

USB Handscanner configuratie

Om de symbol handscanners LS4208, LS2208 of LI4278 Geschikt te maken voor het werken met WebStock moet de handscanner met een prefix en suffix geconfigureerd worden. Dit is heel eenvoudig en kunt u in een minuut zelf doen. Volg daarvoor de volgende drie scan stappen.

1. Reset naar default waarden:



2. Scan achtereenvolgend de volgende barcodes:



Scan Options



<PREFIX> <DATA> <SUFFIX>



Enter

3. Configureer de prefix (voorvoegsel) "*" (1042)

Scan achtereenvolgend de volgende barcodes:




Scan Prefix



1



0

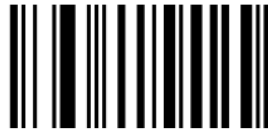

4



2

4. Configureer de suffix (achtervoegsel) “#” (1035)

Scan achtereenvolgend de volgende barcodes:



Scan Suffix



1



0



3



5